


TREPPENBELEUCHTUNG

bewegungsmelder

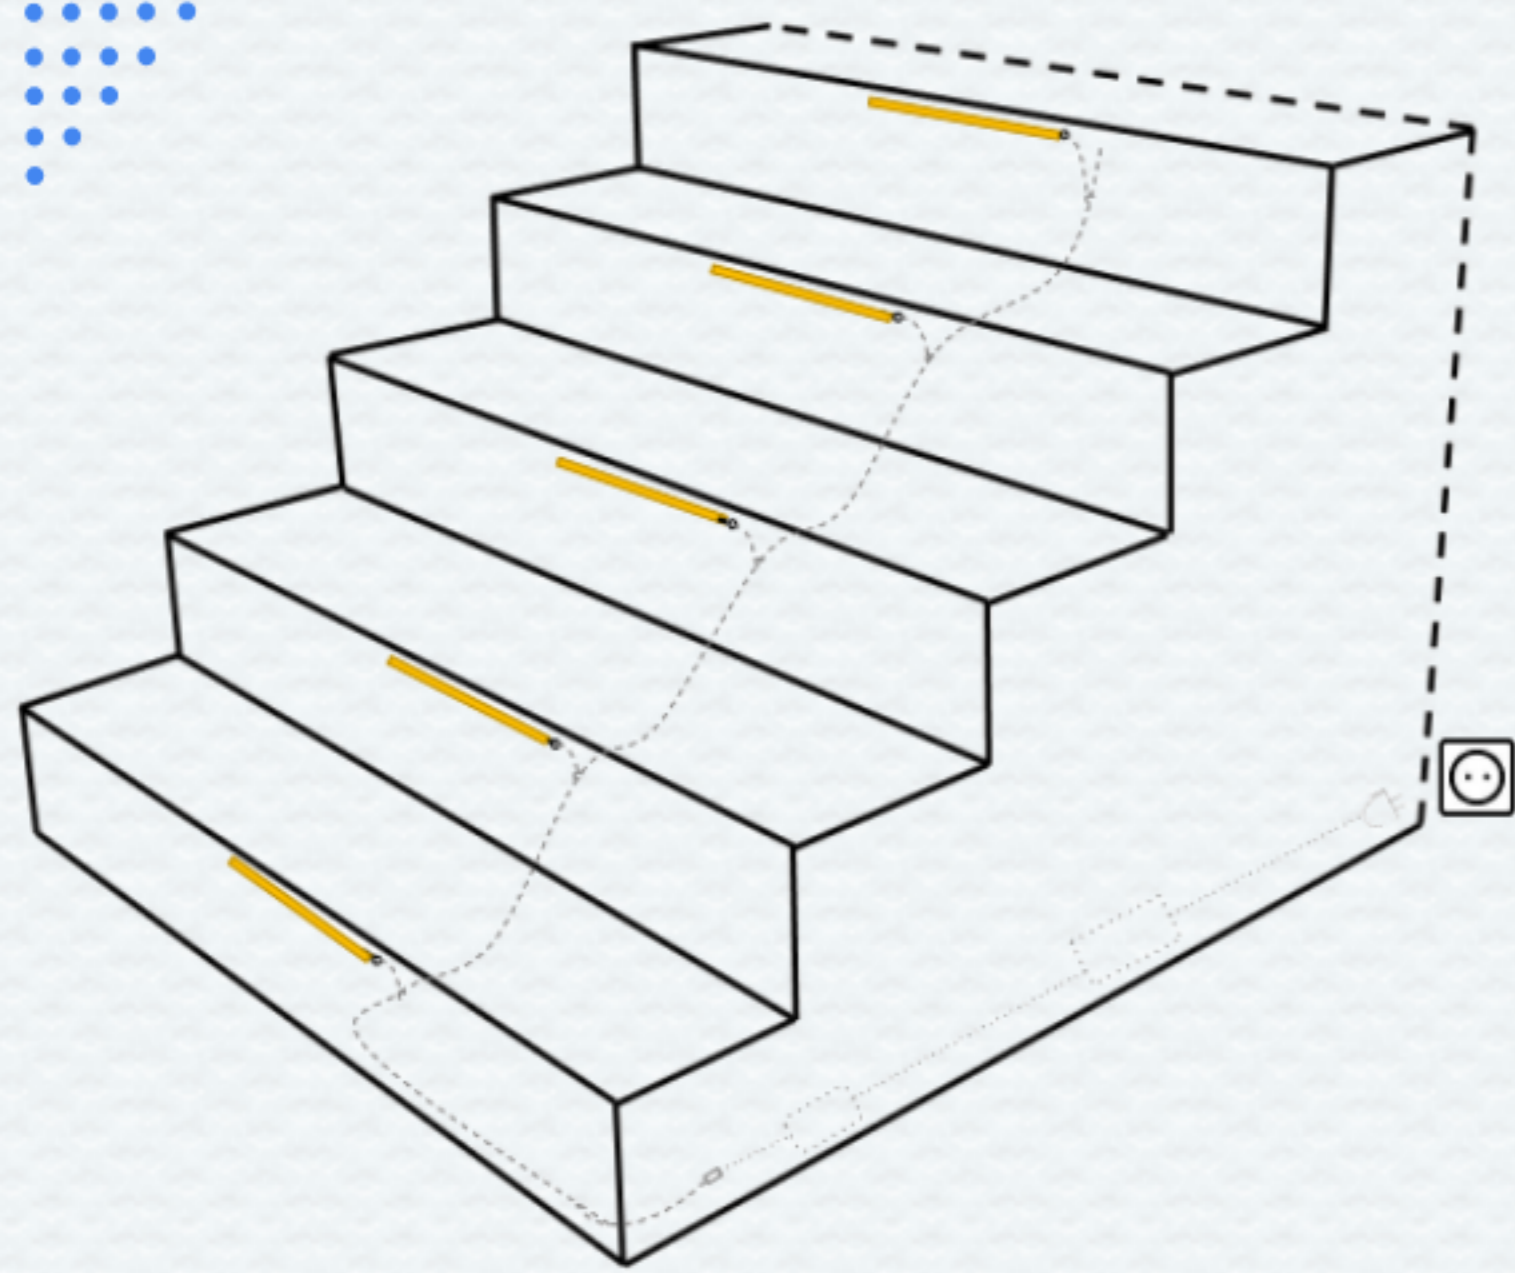

Benötigt

- Bohrer
- Schraubendreher

!Packen Sie zuerst alles aus und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind
!Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt

- 1**
- Wählen Sie den besten Anbringungsort für Ihr Bewegungsmelder. Das Bewegungsmelder ist sowohl für Aufputz als auch Unterputz geeignet.
 - Aufputz: Sie bohren ein kleines Loch (10mm für das Stecker). Beispiele für geeignete Punkte sind in Abbildung 1 dargestellt.
 - Die Stecker sind farblich gekennzeichnet:
 - am Ende der Treppe: **Rot** und **Gelb**
 - am oberen Ende der Treppe: **Blau** und **Grün**

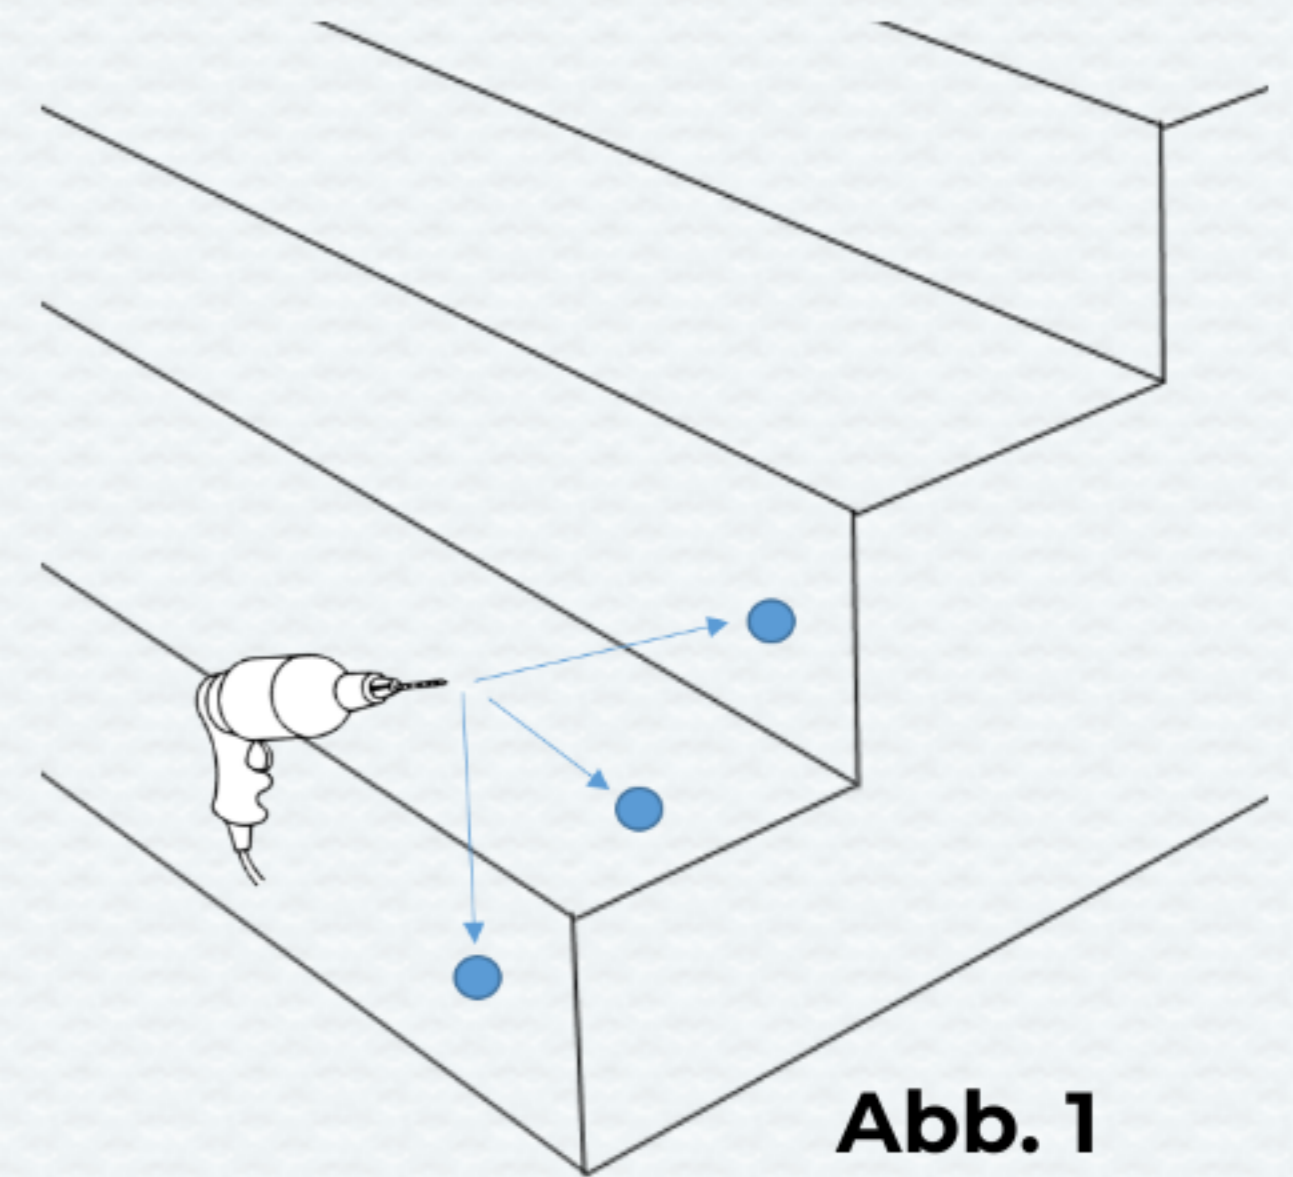


Abb. 1

- 2**
- Ziehen Sie die Stecker der Bewegungsmelder durch das Loch. Wiederholen Sie diese Schritten auch für das oberen Ende der Treppe. Befestigen Sie das Bewegungsmelder mit den mitgelieferten Schrauben.

- 3**
- Stellen Sie sicher, dass den Hauptanschlusskabel richtig hinter der Treppe positioniert ist. Das Kabel hat drei Stecker auf beiden Seiten; die Stecker mit das 'AD IN' Label (siehe Abb. 2) ist für am Ende der Treppe und 'LED OUT' für am oberen Ende der Treppe (siehe Abb. 3).

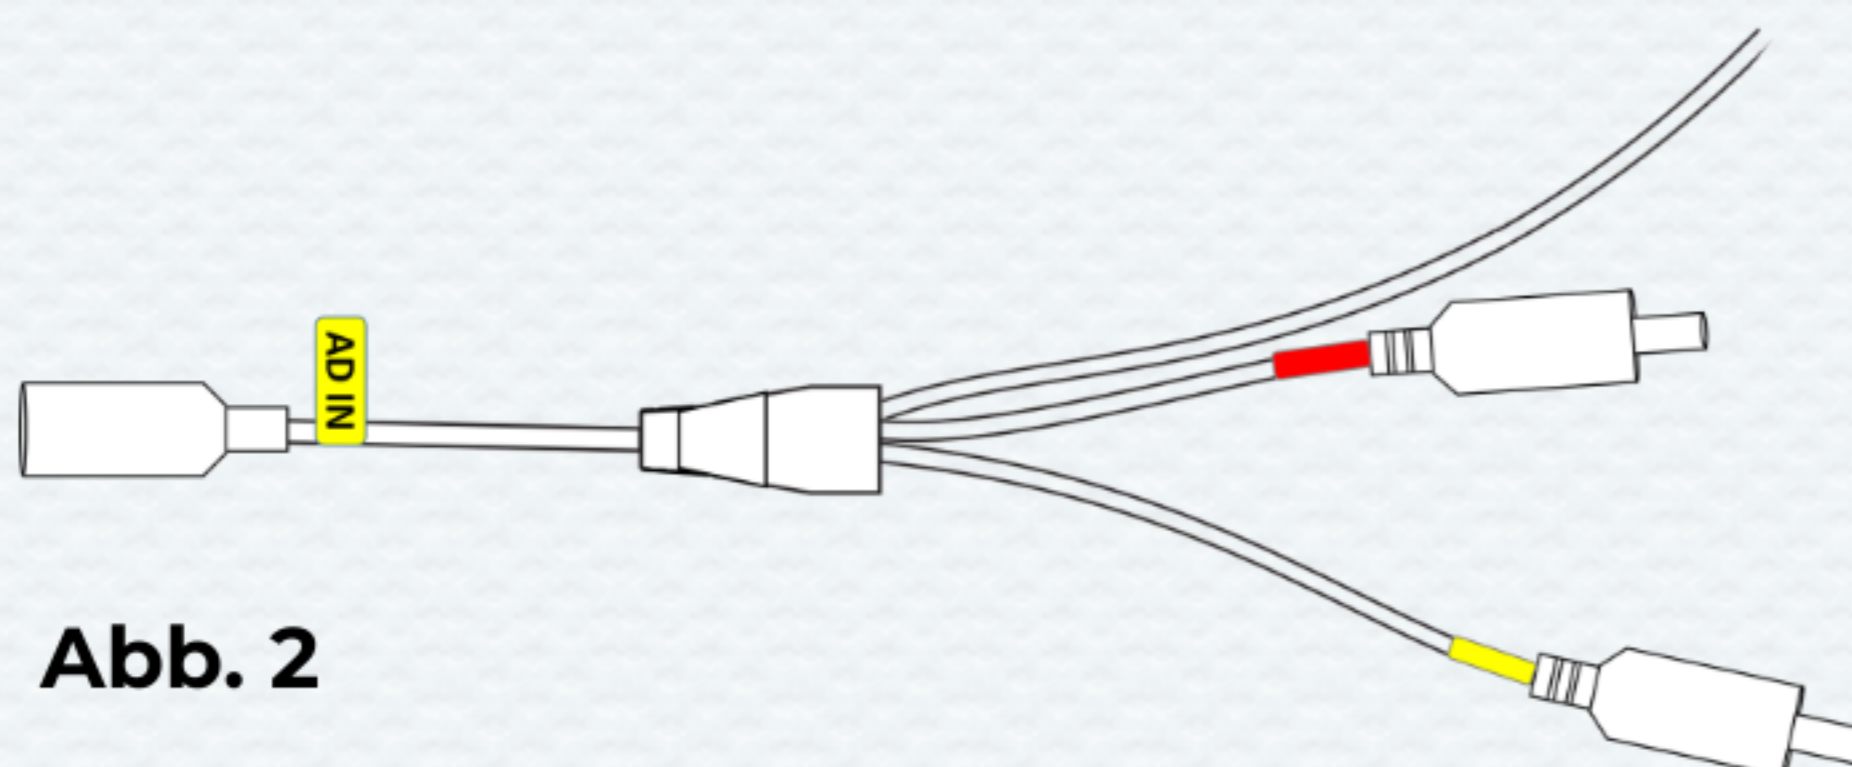


Abb. 2

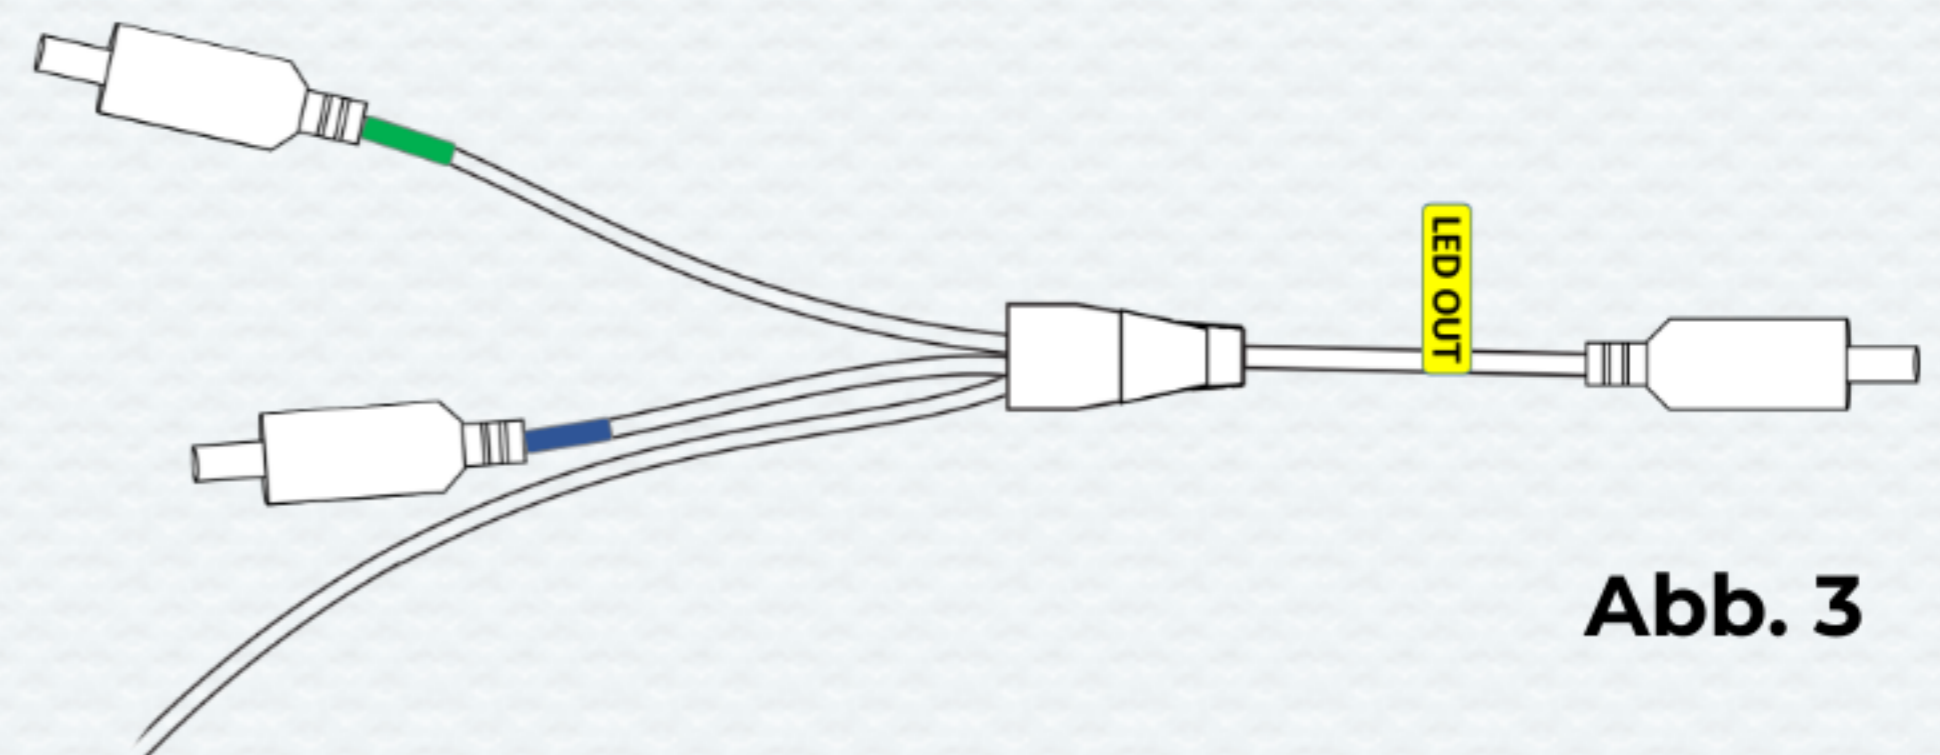


Abb. 3



LedKoning

- 4 Am Ende der Treppe (Abb. 4)**
Verbinden Sie den roten Stecker des Verbindungskabels mit dem roten Stecker des Bewegungsmelders. Verbinden Sie dann die beiden gelben Stecker.

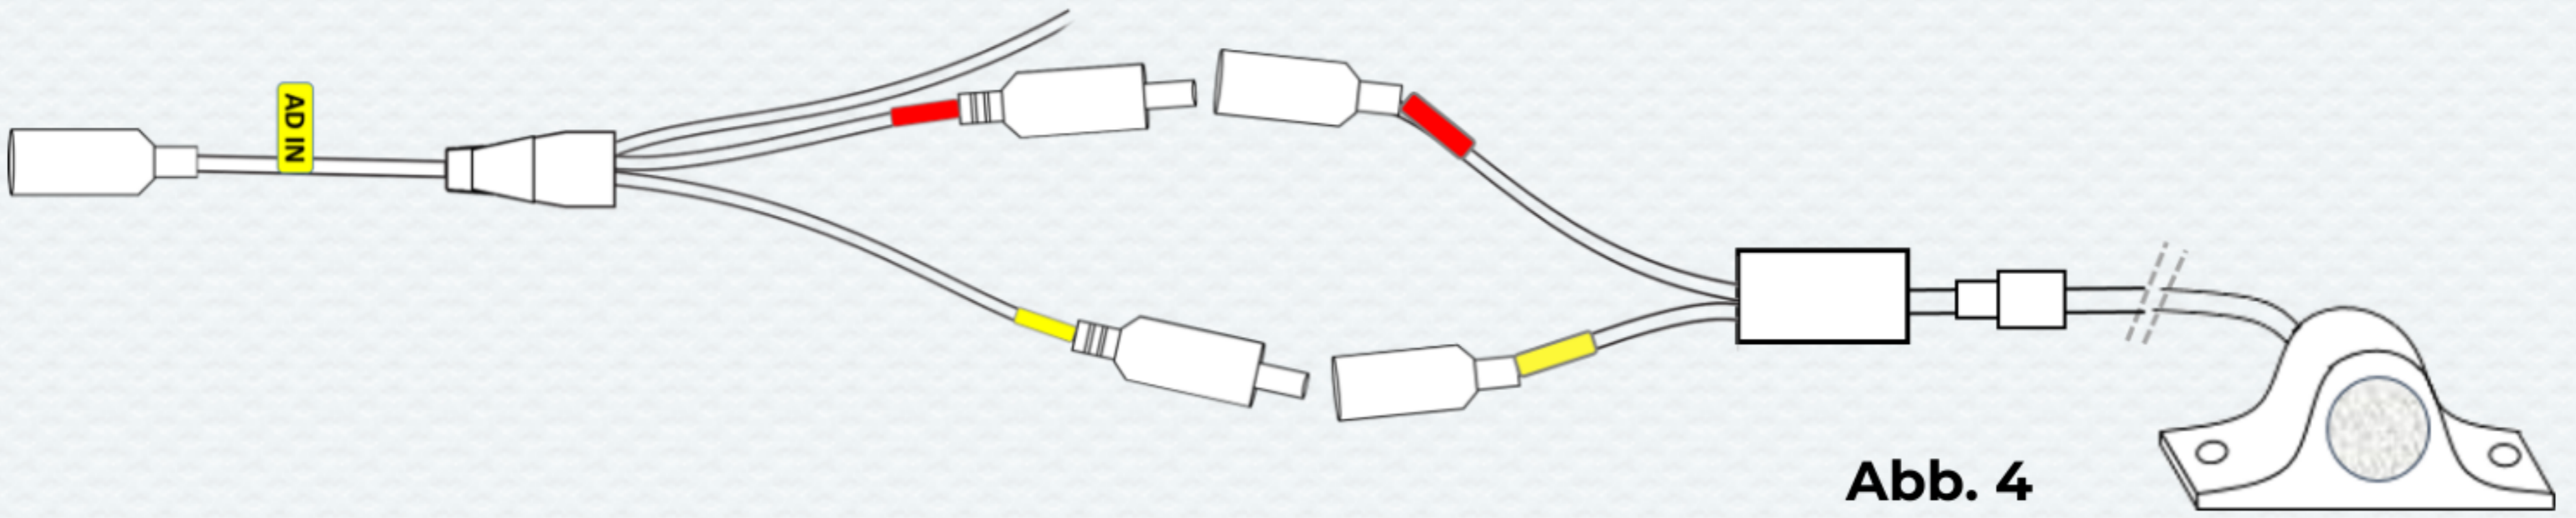


Abb. 4

- 5 Am oberen Ende der Treppe (Abb. 5)**
Verbinden Sie den blauen Stecker und dann den grünen Stecker miteinander.

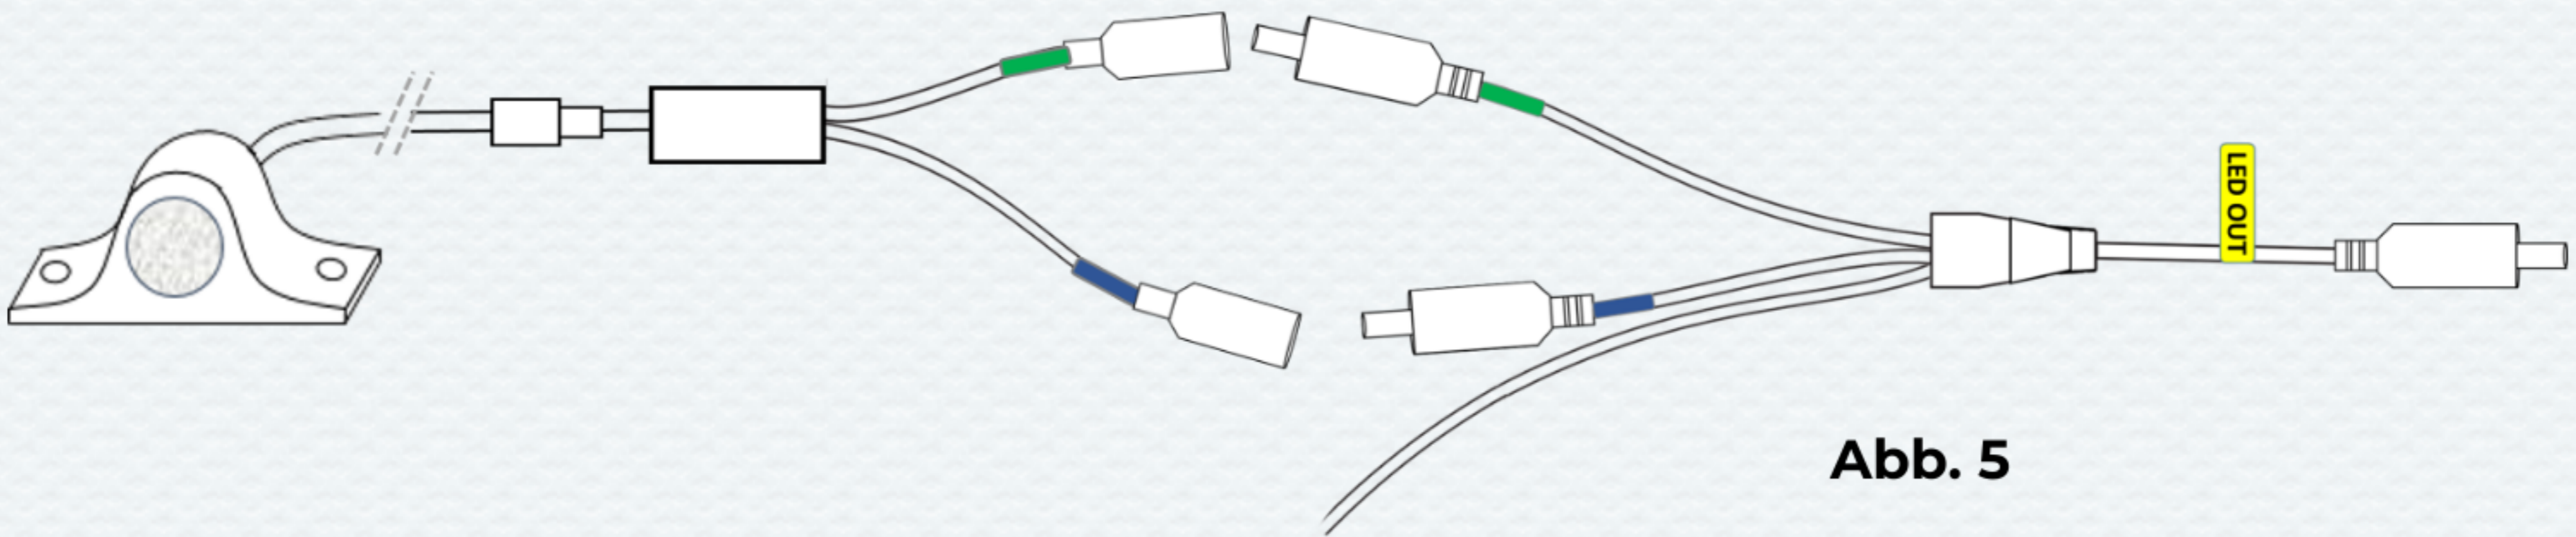


Abb. 5

- 6 Am oberen Ende der Treppe verbinden Sie das 'LED OUT' Stecker der Hauptanschlusskabel mit den Kabel der Led Streifen (siehe Abb. 6). Zuletzt schließen Sie das 'AD IN' Stecker an den Adapter an.**

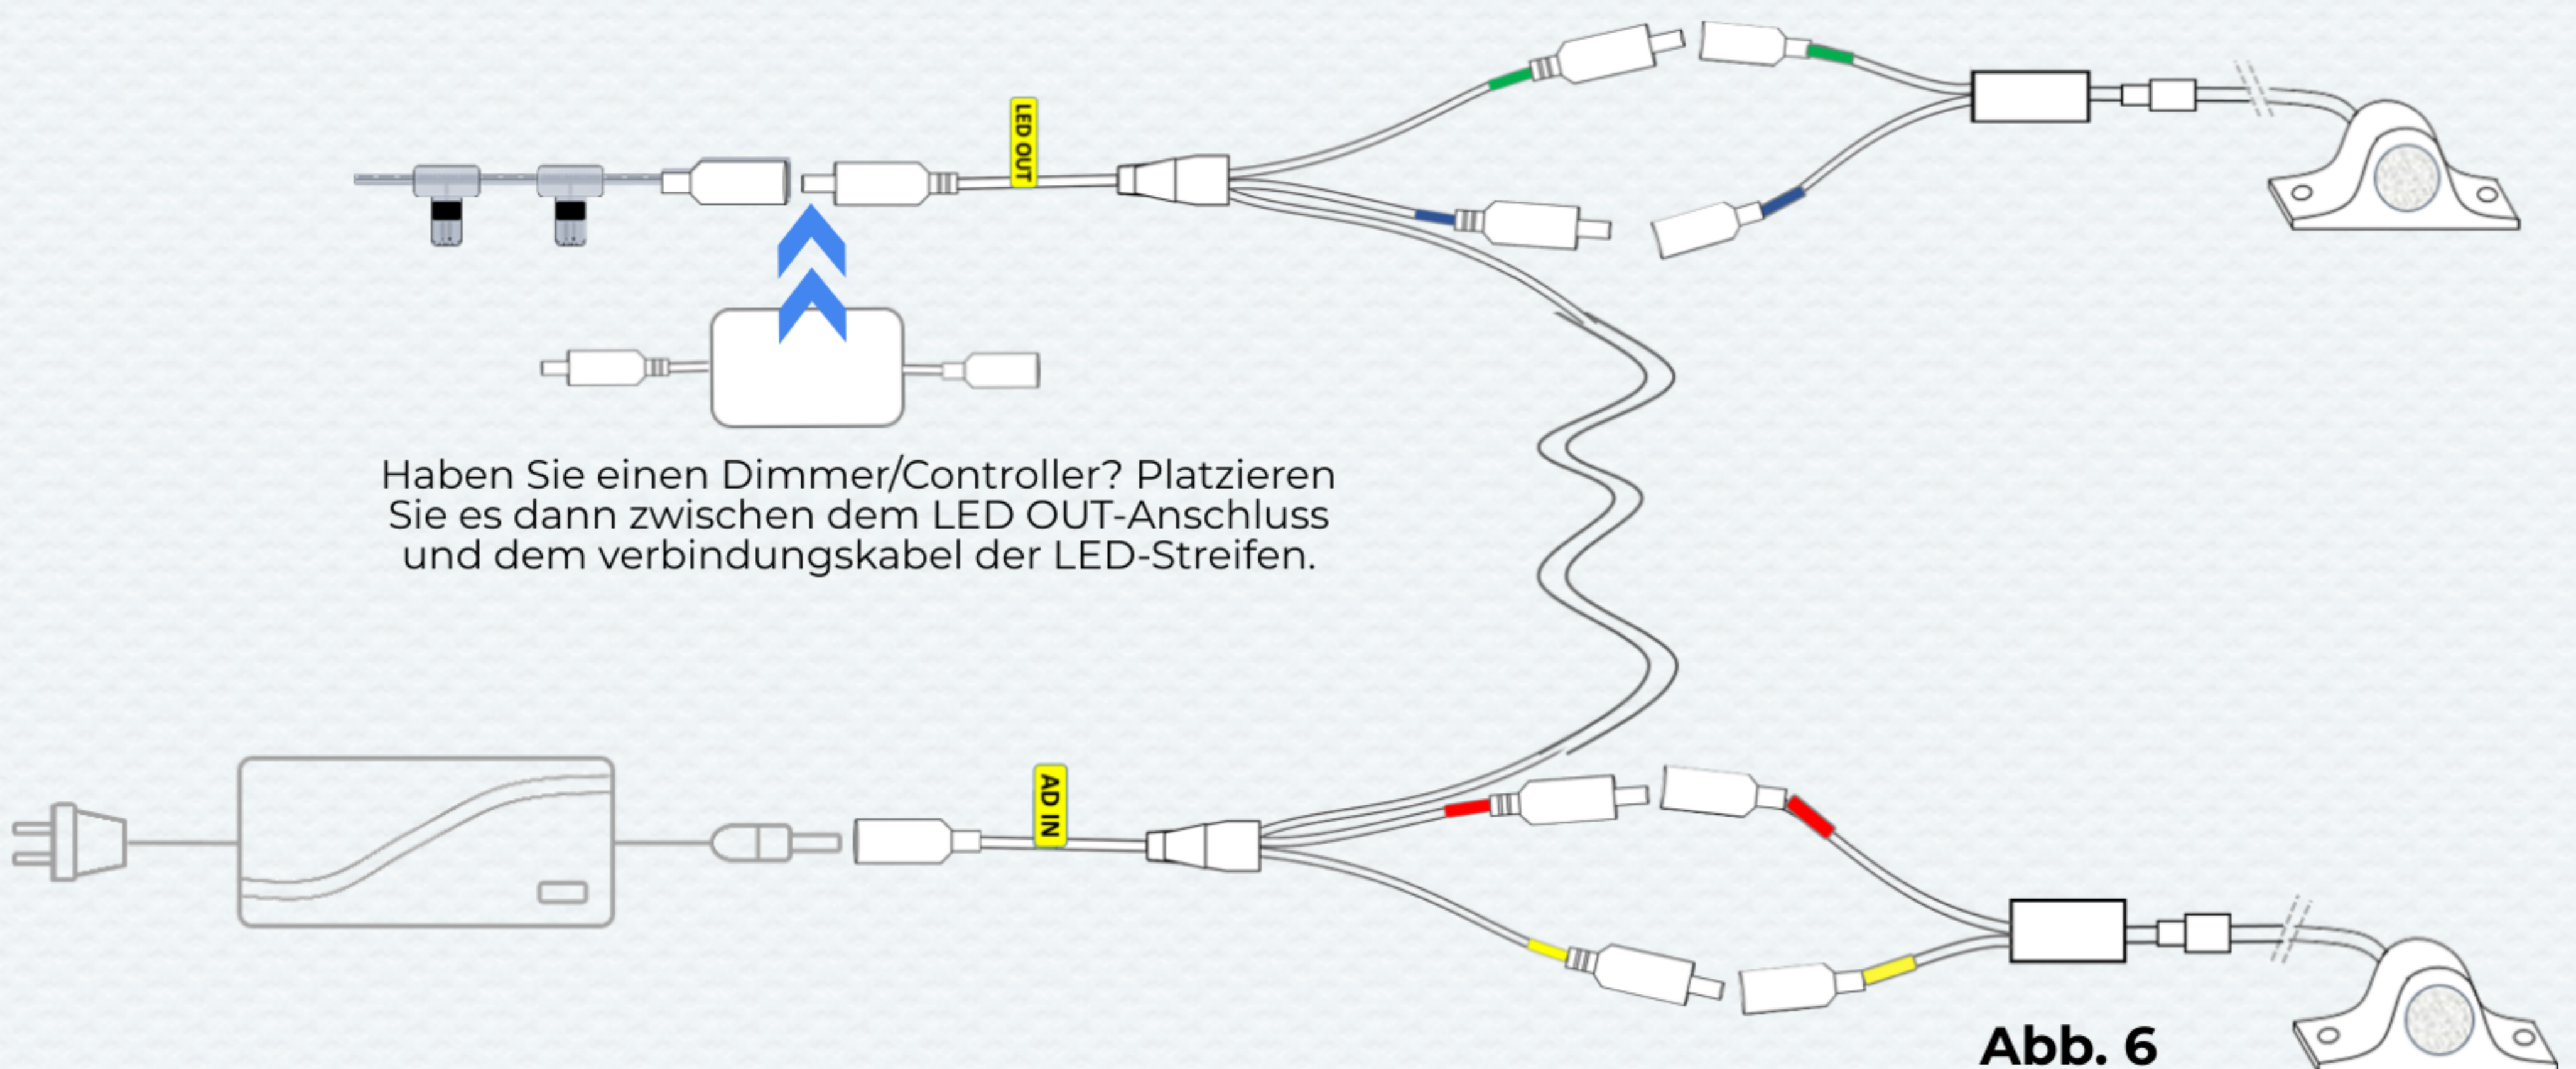


Abb. 6

